

Batériový zahmlievač dezinfekčným prostriedkom; 5 V DC

Obj. kód: DD-MOL-104



Všeobecné informácie

- Dezinfekcia menších priestorov, dopravných prostriedkov, domácností, drobných prevádzok a pod.
- Výkonný motor pre vysokú efektivitu práce a jemné rozprašovanie dezinfekčného prostriedku (tzv. studená hmla).
- Pri použití čistej vody bez dezinfekčného prostriedku môže byť zahmlievač použitý na zvlhčovanie vlasov a pokožky v kaderníctve a kozmetike alebo na všeobecné zvlhčenie prostredia.

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš batériový dezinfekčný zahmlievač. Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte užívateľský návod a prísne dodržujte bezpečnostné pokyny na prevádzku, aby ste predišli zlyhaniu výrobku.

Dôležité informácie

V tomto zariadení môžu byť použité len dezinfekčné prostriedky rozpustné vo vode a uistite sa, že v roztoku nie sú žiadne nečistoty, aby sa predišlo upchaniu filtra či rozprašovacej trysky.



V tomto zariadení nesmie byť použitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol, olej, tekuté plyny či parfémy. Použitie dezinfekčného roztoku s alkoholom alebo inou prchavou látkou môže spôsobiť požiar alebo výbuch!

Ihneď vypnite zariadenie, ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:

- zariadenie je vystavené dažďu alebo priamemu kontaktu s vodou;
- motor prestal pracovať;
- zreteľná zmena zvuku motora;
- únik roztoku;
- motor po zapnutí nefunguje;
- iná nebezpečná situácia.

Pri používaní zariadenia na dezinfekciu je nevyhnutné nosiť ochranné oblečenie a ochrannú masku.

Po použití zariadenia vyprázdňte nádržku dezinfekčného prostriedku a spustite rozprašovanie s čistou vodou, aby sa prečistilo zvnútra celé zariadenie a nedošlo k upchatiu alebo erózii trysky.


Po použití vyčistite nádržku dezinfekčného roztoku v súlade s inštrukciami od výrobcu dezinfekčného prostriedku.

Nepoužívajte zariadenie v daždi.

NEROZOBERAJTE zariadenie! Prosím, kontaktujte odborného technika v prípade potreby opravy.

Zariadenie by nemalo byť uskladnené v blízkosti akýchkoľvek horľavých alebo výbušných prostriedkov, vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokou teplotou.

Popis hlavných častí zariadenia

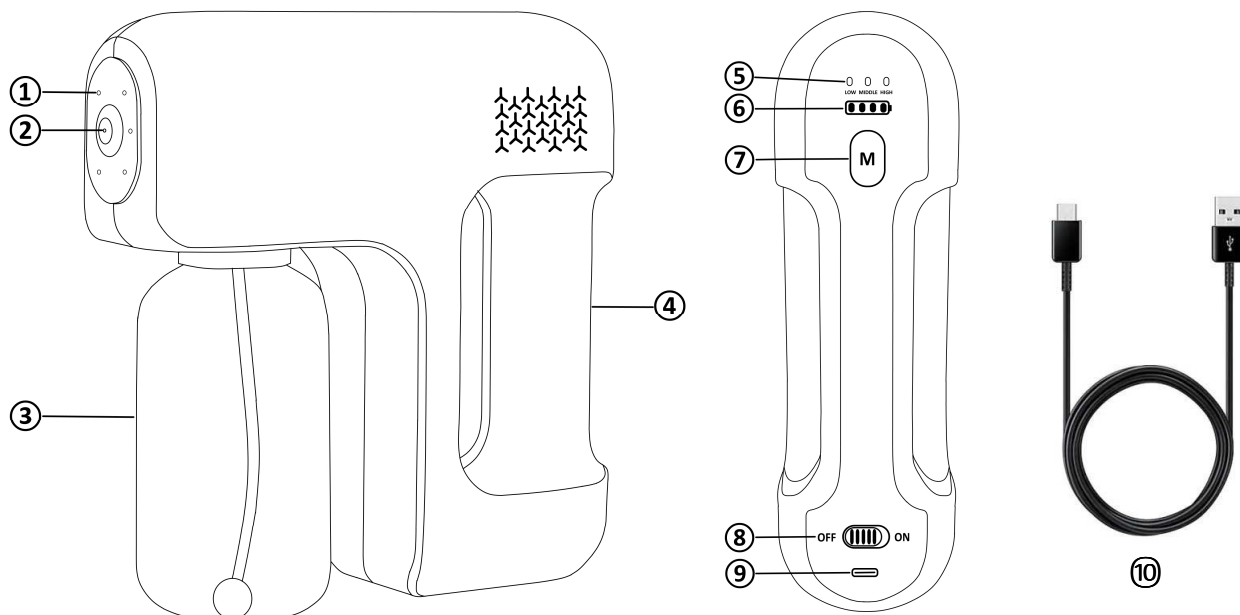

- ① modré osvetľovacie LED
- ② rozprašovacia tryska
- ③ nádržka dezinfekčného prostriedku
- ④ rukoväť
- ⑤ indikácia intenzity zahmlievania (nízka / stredná / vysoká)
- ⑥ indikácia stavu batérie
- ⑦ prevádzkový vypínač / voľba intenzity zahmlievania
- ⑧ hlavný vypínač
- ⑨ napájací konektor (USB C)
- ⑩ USB A / USB C napájací kábel (súčasť balenia)

Technická špecifikácia

Batériový zahmlievač, obj. kód	DD-MOL-104
napájanie	5 V DC/1,5 A; konektor USB C
kapacita batérie	2 200 mAh
čas nabíjania	2 – 3 hod.
výkon	25 W
objem nádržky	380 ml
spotreba roztoku	cca 8 ml/min. (pri max. intenzite zahmlievania)
efektívny dosah	1 – 2,5 m
hmotnosť	0,85 kg
rozmery	202 x 67 x 213 mm

Základný princíp fungovania

Batériový zahmlievač nasáva kvapalinu z nádržky a pod vysokým tlakom ju vytláča do rozprašovacej trysky, čím vytvára hmlu s veľmi malými kvapôčkami.

Pokyny na prevádzku

1. Pred použitím zahmlievača dobite batériu pomocou USB nabíjačky s výstupným napätím 5 V DC. Úroveň nabitia batérie zariadenia ukáže indikátor stavu nabitia batérie po spustení zahmlievania.
2. Naplňte nádržku dezinfekčným roztokom, a potom riadne dotiahnite k telesu zahmlievača.
3. Zapnite zahmlievač hlavným vypínačom (8).
4. Pre spustenie zahmlievania slúži prevádzkový vypínač s voľbou intenzity zahmlievania (7).

2x krátke stlačenie – zapnutie / vypnutie modrých LED (slúžia na zvýraznenie prúdenia studenej hmly dezinfekčného roztoku).

1x dlhé stlačenie (cca 2 sekundy) – zapnutie / vypnutie zahmlievania. Spolu so zahmlievaním sa automaticky zapnú / vypnú aj modré LED.

1x krátke stlačenie počas zahmlievania cyklicky prepína úroveň intenzity zahmlievania v stupňoch „nízka“, „stredná“ a „vysoká“.

Pri opakovanom zapnutí zahmlievania sa toto spustí na rovnakej úrovni zahmlievania ako bolo naposledy vypnuté (pri prvom spustení po zapnutí zariadenia hlavným vypínačom (8) sa vždy spustí zahmlievania na „nízkej“ úrovni zahmlievania).

Upozornenie: kým sa začne rozprašovať hmla po spustení motorčeka zahmlievača môže chvíľu trvať.

Ak je v nádržke zahmlievača dostatok tekutiny a nezačne sa rozprašovanie do 5 sekúnd po spustení zahmlievania, prepnite prosím intenzitu zahmlievania na vyššiu úroveň, čo pomôže zahájeniu tvorby jemnej hmly dezinfekčného prostriedku.

5. Po ukončení práce vyprázdňte nádržku s roztokom a vypláchnite ju čistou vodou. Následne naplňte nádržku čistou vodou a zapnite zariadenie na približne 1 minútu, aby sa prepláchli transportné rúrky dezinfekčného roztoku a samotná tryska. Potom nádržku vyprázdňte a nakrátko spustíte zahmlievania, pokým sa nevytlačí z trysky zahmlievača aj posledná tekutina.
6. Po ukončení práce so zahmlievačom a jeho vyčistení dobite batériu na plnú kapacitu. Počas nabíjania batérie zahmlievača bliká indikácia stavu batérie a trvalo svieti dosiahnutá úroveň nabitia. Plne nabitú batériu signalizuje trvalé podsvietenie všetkých 4 indikátorov nabitia batérie. Úplné nabitie zariadenia by nemalo trvať dlhšie ako 2 – 3 hodiny.
7. Vypnite hlavný vypínač (8) a uložte zariadenie na bezpečné miesto mimo pôsobenia vlhka, priameho slnečného žiarenia a mimo dosahu detí.

Riešenie problémov

1. Zariadenie sa nespustí.

Príčina 1: vybitá batéria.

Riešenie: skontrolujte, či je batéria nabitá.

Príčina 2: preťaženie (prehriatie) motora.

Riešenie: prestaňte pracovať a umiestnite zariadenie na dobre vetrané miesto na 30 minút.

2. Zariadenie funguje bez rozprašovania.

Príčina 1: nie je dostatok roztoku alebo v nádržke sa nenachádza žiadny roztok.

Riešenie: skontrolujte a naplňte nádržku roztokom.

Upozornenia

1. Prevádzková teplota zariadenia je v rozsahu 0 až 40°C.
2. V tomto zariadení nesmie byť použitý dezinfekčný roztok obsahujúci alkohol, tekuté plyny či parfém. Použitie dezinfekčného roztoku s alkoholom alebo inou prchavou látkou môže spôsobiť požiar alebo výbuch!
3. Ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšiu dobu, tak ho pred použitím naplno nabite.
4. Nepoužívajte zariadenie keď sa nabíja.
5. Použitie silných korozívnych kvapalín je zakázané. V dôsledku použitia takýchto kvapalín môže dôjsť ku korózii rozprašovacej trysky prípadne k jej upchatiu rozpustenými nečistotami.
6. Ak sa do zariadenia dostala voda, uistite sa, že zariadenie je kompletne suché predtým, ako ho znovu zapnete.
7. Zariadenie nesmie byť vystavené nárazom a pádom.
8. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri počas dažďa.
9. Keď sa zariadenie nepoužíva, vyprázdňte nádržku a tak uložte.
10. Nepoužívať dezinfekčné gély, roztoky s vyšším obsahom alkoholu alebo iných prchavých látok, agresívne látky.

Záruka

Na zariadenie a hlavné komponenty zariadenia sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov.

Nasledujúce poruchy nie sú predmetom záruky:

1. poškodenia v dôsledku použitia dezinfekčnej kvapaliny s korozívnymi účinkami;
2. výpadky a poškodenia v dôsledku neautorizovanej zmeny výrobku alebo jeho častí;
3. nedodržanie návodu na obsluhu alebo údržbu;
4. akékoľvek poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávnej manipulácie a používania alebo preťažením;
5. poškodenie spôsobené v dôsledku prírodných vplyvov či vyššej moci.